



コンポ換気棟施工説明書

コンポ換気棟

<使用前>

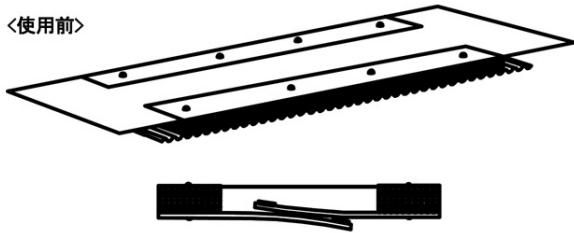

<使用時>

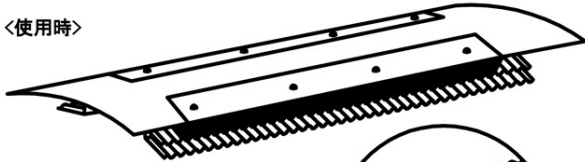

透湿防水シート 通気部材(ギャップエッジ)




アルスカート

プチルテープ




使用時(裏面)

アンダーキャップ

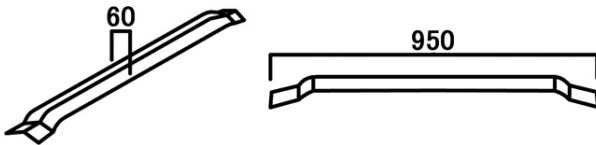


施工手順①

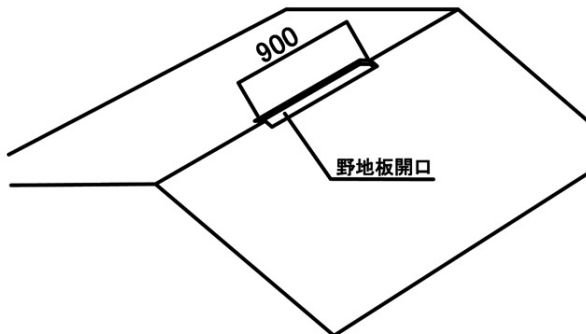


900mmの野地板開口を設けます。

施工手順②

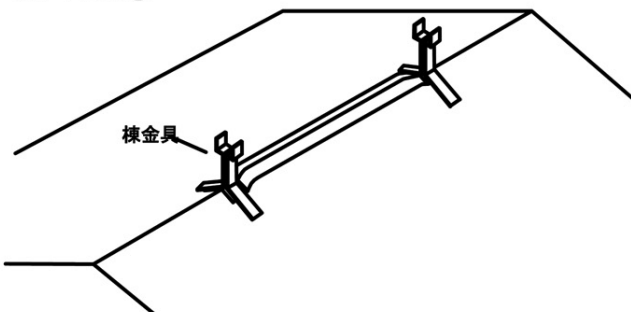


開口を設けた位置に、アンダーキャップ、棟金具を取り付けます。

施工手順③

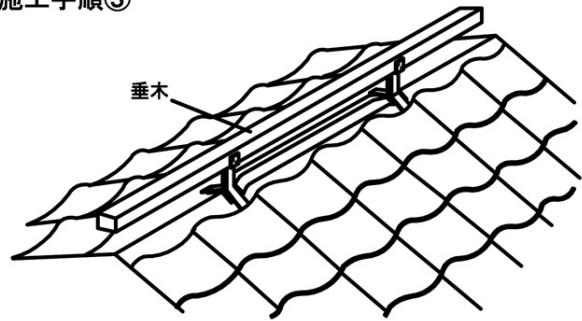


棧瓦を取り付け、瓦を葺きます。

施工手順④

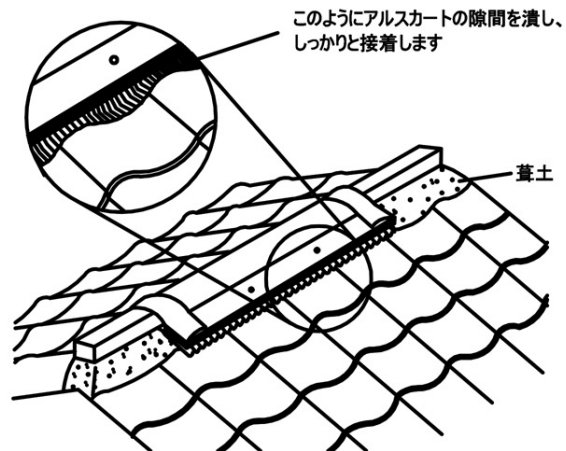

コンポ換気棟を取り付けます。アルスカートのプチルテープを瓦にしっかりと押し付け接着してください。換気棟部分以外には葦土を盛ります。

施工手順⑤

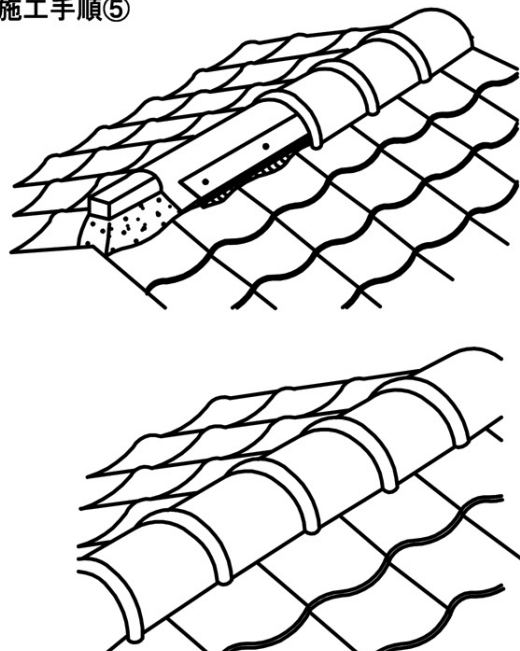

冠瓦を取り付けて完成です。